



# ...PORTA-GANTRY®

ASSEMBLAGE DE L'OPTION TREIUL



Guide Complémentaire

[www.reidlifting.fr](http://www.reidlifting.fr)



### Vos Solutions De Levage Mobiles Et Légères

## SOMMAIRE

### INTRODUCTION

### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

- Préparation des pieds en « A »
- Fixation de l'interface pour treuil

### QUALITE & SECURITE

- Accréditations

### CONTROLES/EPREUVE

### DROITS DE PROPRIÉTÉ

## INTRODUCTION

Tous les utilisateurs doivent lire attentivement ces consignes d'exploitation avant la première utilisation. Ces consignes visent à familiariser l'utilisateur avec l'appareil de levage et à lui permettre d'exploiter le large éventail de ses possibilités.

Les consignes d'exploitation comportent des informations importantes pour une manipulation sûre, correcte et économique de l'équipement de levage. Le respect de ces instructions permet d'éviter toute forme de danger, de réduire les coûts de réparation et le temps de montage et d'augmenter la fiabilité et la durée de vie du portique.

Toute personne amenée à effectuer les tâches énoncées ci-après est doit lire ces consignes d'exploitation et à s'y conformer :

- Exploitation, y compris préparation, recherche de défauts pendant l'utilisation et le nettoyage
- Maintenance, inspection, réparations
- Transport

Outre les consignes d'exploitation et la loi sur la prévention des accidents applicable dans le pays ou la région où les portiques sont utilisés, il convient également de respecter les règles communément admises en matière de sécurité et de travail professionnel.

Il incombe à l'utilisateur ou à l'instigateur de s'assurer que chaque opérateur dispose des capacités physiques et médicales. De même, une personne compétente doit assurer qu'il y a bien un plan de secours en place au cas où une urgence interviendrait au cours de l'opération.

**N.B. Ce document doit être pris en compte dans le rapport d'appréciation prioritaire des risques et des méthodes requis pour chaque levage.**

## INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE DE L'OPTION TREIUL

NB: Des Equipements de Protection Individuelle doivent être portés:




Gants



Chaussures de sécurité




Casque

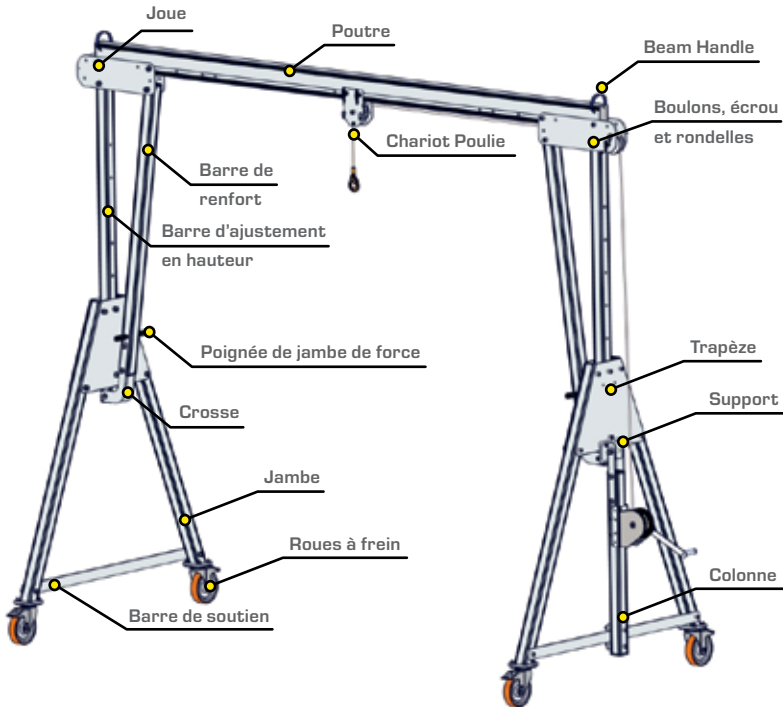


Vos Solutions De Levage Mobiles Et Légères


## Préparation des pieds en « A »:

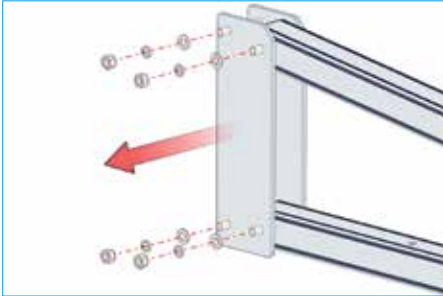


1. Retirer les fixations sur les joues

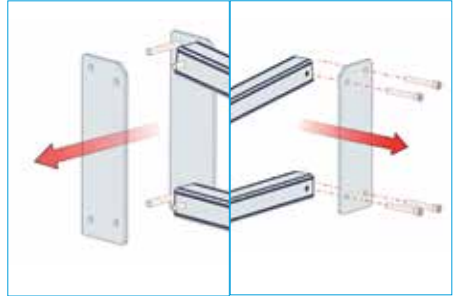


2. Enlever les joues existantes

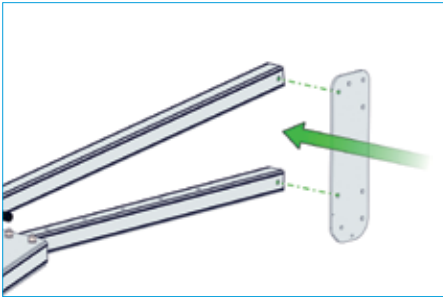


3. Présenter l'une des nouvelles joues fournies au pied en A comme indiqué sur l'image ci-dessus

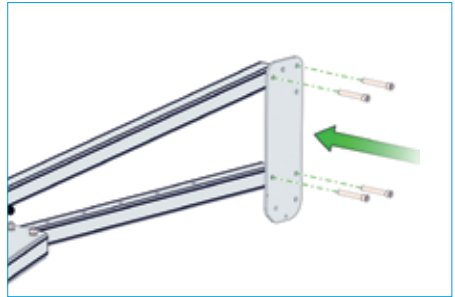

4. Insérer les boulons

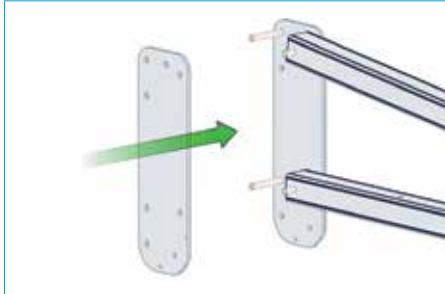


5. Présenter l'autre joue

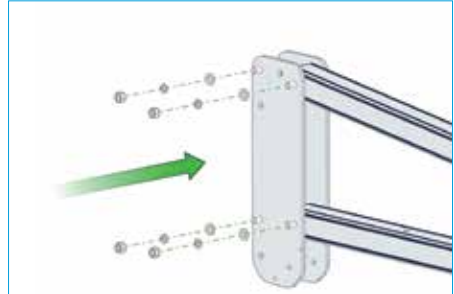


6. Sécuriser avec écrous et rondelles

Vos Solutions De Levage Mobiles Et Légères


## Fixation de l'interface du treuil:

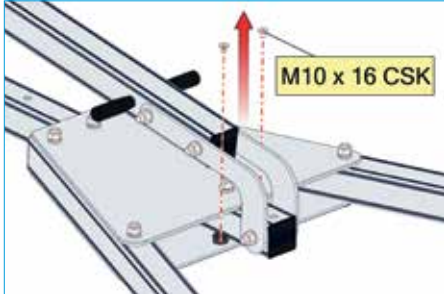


7. Retirer les fixations des trapèzes du pied en A

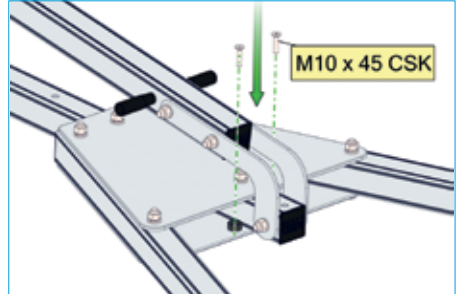


8. Insérer les boulons plus longs fournis

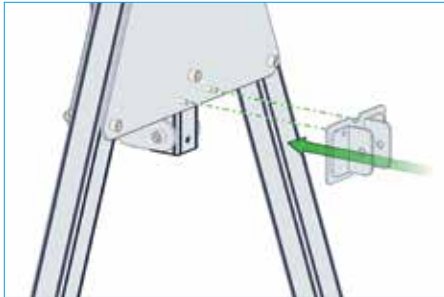


9. Fixer le support

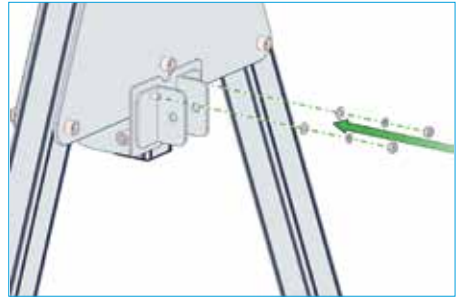


10. Sécuriser le support avec les écrous et les rondelles

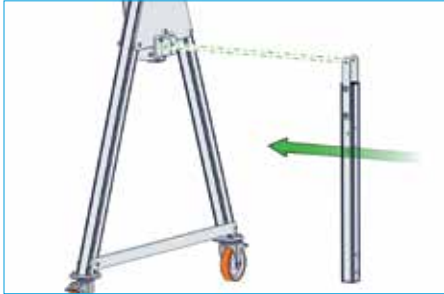


11. Présenter la colonne

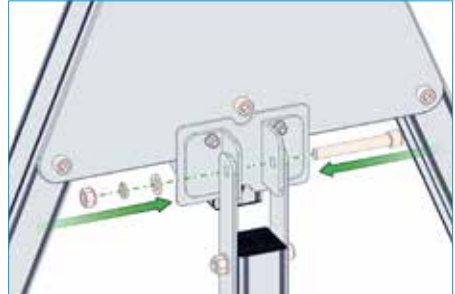

12. Sécuriser l'extrémité supérieure sur le support avec les fixations fournies

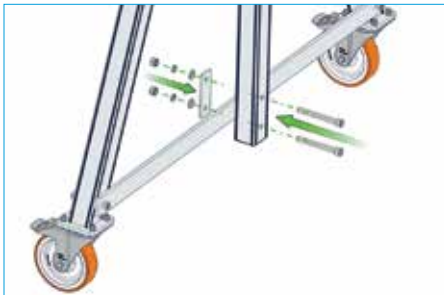


13. Fixer l'extrémité inférieure de la colonne de montage au point central de la barre de soutien des jambes à l'aide des fixations fournies tel qu'illustré

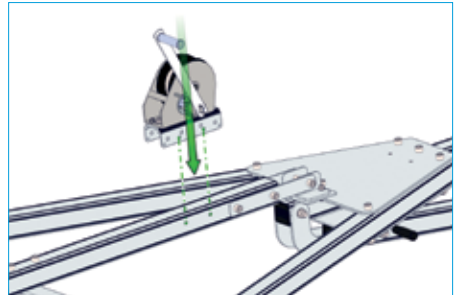


14. Présenter le treuil à la colonne de montage

## Vos Solutions De Levage Mobiles Et Légères

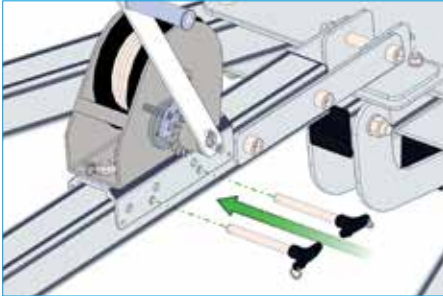

15. Fixer le treuil à l'aide des goupilles à bille fournies (appuyez sur le bouton pour permettre l'insertion)

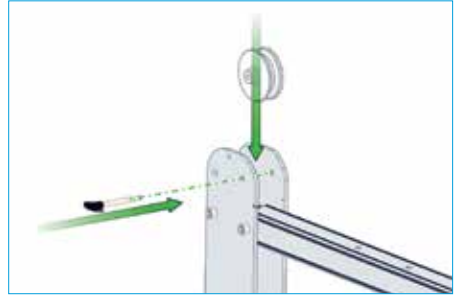

16. Fixer la poulie aux joues à l'aide de la goupille à bille fournie



17. Tirer le câble/la corde du treuil en direction de la poulie



18. Faire passer le câble/la corde du treuil autour de la poulie







**19.** Sécuriser le câble /la corde du treuil à l'aide de la goupille de retenue fournie



**20.** Faire passer le câble/la corde autour de la poulie du chariot poulie

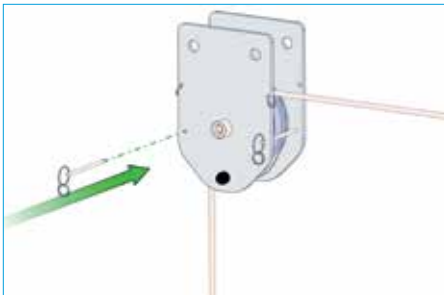


**21.** Sécuriser le câble /la corde du treuil à l'aide de la goupille de retenue fournie

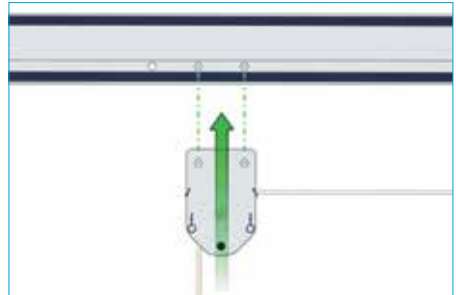


**22.** Fixer le chariot poulie à la poutre à l'aide des goupilles fournies

## Vos Solutions De Levage Mobiles Et Légères

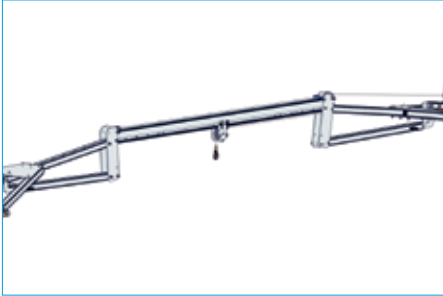

23. Eriger le portique en suivant les instructions de montage de la notice de montage et d'utilisation du *PORTA-GANTRY*

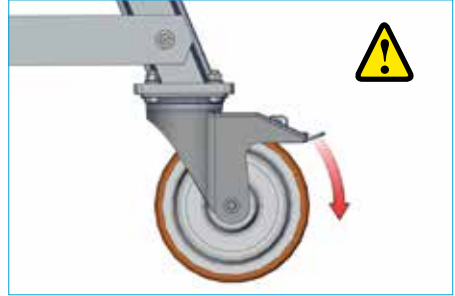

24. A la fin de l'assemblage, desserrer le frein du chariot et les freins des roulettes pour positionner le portique au-dessus de la charge en s'assurant, si possible, que la charge soit levée au centre de la poutre.

**N.B. S'ASSURER QUE LA POUTRE EST HORIZONTALE ET QUE LES ROULETTES SONT BLOQUÉES AVANT TOUT LEVAGE**

## ACCREDITATIONS

Qualité & Sécurité : 2 valeurs clés chez REID Lifting. Les accréditations externes obtenues sont un gage de sérieux et de fiabilité auprès de nos clients. Notre veille permanente sur les évolutions des exigences Q&S nous permet de répondre aux tendances actuelles du marché des systèmes de levage de haute qualité et sécurité.

REID Lifting est régulièrement audité par Lloyds Register Quality Assurance (LRQA) pour l'approbation de son système de management de la qualité, de l'environnement, de la santé et de la sécurité au sein de la société.

- **ISO 9001:2015** - Spécifie les exigences pour un système de gestion de la qualité pour toute société qui doit démontrer sa capacité à fournir constamment le produit qui correspond au client et aux dispositions réglementaires applicables, et qui cherche à améliorer la satisfaction client.
- **ISO 14001:2015** - Spécifie les exigences pour mettre en œuvre des systèmes environnementaux de gestion à tous les niveaux de la Société.
- **OHSAS 18001:2007** - Santé Professionnelle et Systèmes de Gestion de la Sécurité.
- **Membre de la LEEA** - REID Lifting fait partie de la Fédération des Ingénieurs en Équipements de Levage de Grande Bretagne (LEEA - Membre 000897). REID Lifting se conforme aux objectifs principaux de l'Association qui doit répondre aux normes les plus strictes de qualité et d'intégrité. Les conditions d'entrée sont exigeantes, et strictement appliquées par le biais d'audits basés sur les exigences techniques des membres.
- **IRATA** - REID Lifting est membre de l'Industrial Rope Access Trade Association (membre IRATA n° 148). REID Lifting travaille conformément au Code de Bonnes Pratiques International IRATA et contribue ainsi à promouvoir le développement de systèmes sûrs au Code de Bonnes Pratiques International IRATA et contribue ainsi à promouvoir le développement de systèmes sûrs.



## Conformité Européenne (CE)

Les produits REID Lifting ont été conçus, testés et approuvés pour la Conformité Européenne. Ceci certifie que les produits REID Lifting répondent aux exigences des directives et réglementations européennes en matière de santé et de sécurité. L'Examen CE de type de ce système a été réalisé en accord avec le Module B de la directive EPI par l'organisme agréé SGS United Kingdom Limited, Unit 202B, Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA , United Kingdom (No. 0120).

Le système d'assurance Qualité CE de ce matériel a été effectué par Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham, B37 7ES, United Kingdom (CE body n°0088) en accord avec le Module D du Règlement (UE) EPI 2016/425.

## Récompense Royale pour l'Innovation:

REID Lifting s'est vu décerner ce prix prestigieux à quatre reprises pour la conception, le développement et la vente de solutions de levage légères, portables et sûres.



- Catégorie d'innovation 2006 et 2013
- Commerce international 2013 et 2018

## CONTROLES/EPREUVES

Les essais et l'examen de notre dossier technique font partie intégrante de nos concepts et de notre procédé de fabrication - pour la vérification de nos équipements par des organismes indépendants reconnus et notifiés par l'Etat.

Tous les produits ont été soigneusement testés dans des laboratoires accrédités UKAS. Chaque système est fourni avec un certificat de conformité et un dossier individuel d'examen ou d'essai approfondi.

Toute la conception de produit et le développement des Fichiers Techniques sont disponibles pour vérification.

## DROITS DE PROPRIÉTÉ

Les droits de propriété intellectuelle s'appliquent à tous les produits REID Lifting, à **tous les brevets REID en place ou en cours**, pour:

PORTA-GANTRY | PORTA-GANTRY RAPIDE | PORTA-DAVIT  
QUANTUM | T-DAVIT

Tous les noms des produits sont des marques déposées de REID Lifting Ltd:

PORTA-GANTRY | PORTA-GANTRY RAPIDE | PORTA-DAVIT |  
PORTA-BASE | T-DAVIT | PORTA-QUAD

E&OE



**t** +33 (0)297 53 32 99

**e** [contact@reidlifting.fr](mailto:contact@reidlifting.fr)

**w** [www.reidlifting.fr](http://www.reidlifting.fr)

## FRANCE

REID Lifting France  
P.A. de Kerboulard, Rue Gutenberg  
56250 Saint-Nolff FRANCE

**t** +33 (0)297 53 32 99

**f** +33 (0)297 53 04 86

**e** [contact@reidlifting.fr](mailto:contact@reidlifting.fr)

**w** [www.reidlifting.fr](http://www.reidlifting.fr)

## SWEDEN

2LIFT AB  
C / O JJ-Group AB  
Tryckarevägen 10  
434 37 Kungsbacka SWEDEN

**t** +46 (0)7342 26155

**e** [info.2lift@jjgruppen.se](mailto:info.2lift@jjgruppen.se)

**w** [www.jjgruppen.se](http://www.jjgruppen.se)

## ITALY

F.A.S. S.p.A.  
Via dei Laboratori 118/120  
20092 Cinisello Balsamo ITALY

**t** +39 (0)2612 4951

**e** [s.scarpetta@fasitaly.com](mailto:s.scarpetta@fasitaly.com)

**w** [www.fasitaly.com](http://www.fasitaly.com)

## USA

Thern, Inc.  
5712 Industrial Park Road  
PO Box 347, Winona, MN 55987, USA

**t** +1 507 454 2996

**f** +1 507 454 5282

**e** [info@thern.com](mailto:info@thern.com)

**w** [www.thern.com](http://www.thern.com)

## UK

REID Lifting  
Unit 1 Wyview, Newhouse Farm Ind. Estate,  
Chepstow, Monmouthshire, NP16 6UD, UK

**t** +44 (0)1291 620 796

**f** +44 (0)1291 626 490

**e** [enquiries@reidlifting.com](mailto:enquiries@reidlifting.com)

**w** [www.reidlifting.com](http://www.reidlifting.com)

## DE & AUT & CH

REID Lifting D-A-CH  
Finkernstrasse 26  
8280 Kreuzlingen SWITZERLAND

**t** +41 (0)71 686 90 40

**f** +41 (0)71 688 51 69

**e** [jesser@reidlifting.de](mailto:jesser@reidlifting.de)

**w** [www.ecolistec.ch](http://www.ecolistec.ch)

**w** [www.reidlifting.de](http://www.reidlifting.de)

## AUSTRALIA

Vector Lifting  
43 Spencer Street  
Jandakot, WA 6164 AUSTRALIA

**t** +61 (0)8 9417 9128

**f** +61 (0)8 9417 4105

**e** [info@vectorlifting.com.au](mailto:info@vectorlifting.com.au)

**w** [www.vectorlifting.com.au](http://www.vectorlifting.com.au)

## CANADA

Equipment Corps Inc.  
1256 Arvin Avenue, Stoney Creek  
On L8E 0H7 CANADA

**t** +1 905 545 1234

**f** +1 905 545 1270

**e** [sales@equipmentcorps.com](mailto:sales@equipmentcorps.com)

**w** [www.equipmentcorps.com](http://www.equipmentcorps.com)